

Installation TV-Box

wingo*

KXDXJM (PMK-UID) 11051634 (7001084) 06/2021 DE

wingo.ch/help



Das hast du erhalten:

TV-Box
Wingo Fernbedienung
HDMI-Kabel
Batterien AAA
Netzteil
Netzwerkkabel

1 Deine Internet-Box muss eingeschaltet sein.

Deine Internet-Box kann auch anders ausschauen. Falls deine Internet-Box nicht läuft, schau für Hilfe auf der Installationsanleitung nach oder unter www.wingo.ch/installation

2 Verbinde die TV-Box und dein TV-Gerät.

Benutze das HDMI-Kabel und den Anschluss HDMI, z.B. «HDMI 1».

3 Stecke die Batterien in die Fernbedienung.

Lege den Daumen auf das Batteriefach und schieb mit leichtem Druck den Deckel von dir weg.

11 Jetzt bist du fertig – rein ins Filmvergnügen!

So sieht's aus:

4 Verbinde die TV-Box mit der Internet-Box.

Benutze dazu das Netzwerkkabel und einen der gelben Anschlüsse.

10 Aktiviere jetzt Replay.

Du aktivierst die einzelnen Sender für Replay unter → Menu → Einstellungen → Replay Aktivierung

5 Schalte dein TV-Gerät ein.

9 Gehe mit der Wingo-Fernbedienung nahe an die TV-Box ran und drücke mehrmals «OK».

8 Drücke den ON/OFF Knopf und schalte die TV-Box mit der Wingo-Fernbedienung ein.

Es kann bis zu 2 Min. dauern, bis die LED auf der Vorderseite weiss leuchtet.

7 Stecke das Stromkabel ein.

6 Wähle den richtigen Kanal aus.

oder HDMI, AV, Input, Source, V-tape

Nimm die TV-Fernbedienung und wähle den richtigen HDMI-Kanal; vergleiche mit dem Steckplatz in Schritt 2.

Funktionen der Fernbedienung



Es ist kein Sichtkontakt zwischen TV-Box und Fernbedienung nötig.



Die Verbindung zwischen Fernbedienung und TV-Box läuft über Bluetooth. Die beiden Geräte benötigen keine Sichtverbindung. Also ab in den Holzschrank, meide Metallwände.

Aber wichtig: Die TV-Box darf nicht überhitzen. Sie muss also gut belüftet sein.

Sprache ändern


Du kannst die Menüführung von Wingo TV auf Deutsch, Französisch oder Italienisch anzeigen lassen. Wähle auf deiner Wingo-Fernbedienung → Menu → Einstellungen → Sprache

LED-Verhalten der TV-Box



- 1 LED**
Die LED leuchtet weiss – die TV-Box ist eingeschaltet.
Die LED leuchtet rot – die TV-Box ist im Ruhemodus (Standby).
Die LED leuchtet kurz weiss auf – immer, wenn du eine Taste drückst.
Die LED leuchtet nicht – die TV-Box ist ausgeschaltet.
- 2 Reset:** Verwende eine Büroklammer, um deine TV-Box auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Bitte nur auf Anweisung des Kundendienstes drücken.

Tasten und Anschlüsse der TV-Box

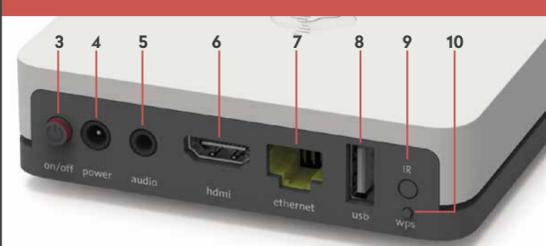

- 3 Ein-/Ausschalter:** TV-Box ein-/ausschalten
- 4 Power:** Strom anschliessen (Stromkabel)
- 5 Audio:** Tongerät anschliessen
 Digital: Home-Cinema-Anlage (Mini TOSLINK-Kabel)
 Analog: HiFi-Anlage oder TV-Gerät (3,5 mm zu Cinch-Adapter-Kabel)
- 6 HDMI 2.0:** Schliesse per HDMI Kabel dein TV-Gerät an. Verwende wenn möglich einen UHD HDMI 2.0 Anschluss.
- 7 Ethernet:** Direkte Verbindung per Ethernetkabel mit einem der 4 Ethernet-Anschlüsse der Internet-Box
- 8 USB**
- 9 IR:** Anschluss für externen IR Empfänger
- 10 WPS:** TV-Box Fernbedienung wieder mit der TV-Box verbinden (siehe «Fernbedienung funktioniert nicht» → LED leuchtet rot)

Fernbedienung funktioniert nicht

Du drückst irgendeine Taste und die LED leuchtet ...

- a) ... nicht
- b) ... rot
- c) ... grün




a) LED leuchtet nicht
Ersetze die Batterien.



b) LED leuchtet rot

Verbinde die Fernbedienung neu:

- Schalte die TV-Box aus und wieder ein.
- Warte bis die TV-Box vollständig aufgeschaltet ist (TV-Bild erscheint).
- Drücke die WPS-Taste kurz und lasse sie wieder los.
- Sobald dieser Bildschirm erscheint, drücke bei der Fernbedienung mehrmals auf die OK Taste, bis die Verbindung bestätigt wird.

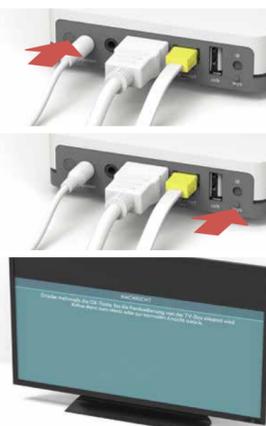

c) LED leuchtet grün

- Ist das Stromkabel richtig eingesteckt?
- Schalte die TV-Box aus und wieder ein.
- Falls dies nicht geholfen hat, drücke 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste «1» und «3», bis die LED rot aufleuchtet. Drücke nun mehrfach die OK-Taste. Damit verbindest du die Fernbedienung neu.



TV-Bild bleibt schwarz


a) Verkabelung prüfen

- Sind Stromkabel und HDMI-Kabel richtig eingesteckt?
- Läuft die TV-Box (LED leuchtet weiss)?



b) Quelle prüfen

Prüfe, ob der richtige HDMI-Kanal eingestellt ist. Die meisten TV-Fernbedienungen verwenden dazu eine dieser Tasten: HDMI, AV, Input, Source, V-tape oder

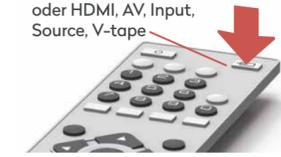

Der HDMI-Kanal entspricht dem Steckplatz auf der TV-Rückseite, an der du das HDMI-Kabel eingesteckt hast.



c) HDMI-Kabel prüfen

Nimm das mitgelieferte High-speed HDMI-Kabel. Mit einem älteren Kabel hast du sonst vielleicht ein Ruckeln und Zucken, wenn du TV schaust. Wenn du schon ein Highspeed HDMI-Kabel installiert hast, kannst du das auch für die neue TV-Box verwenden.



Gut gemacht!

Folge uns auf Instagram und Facebook.



@wingo_ch



@wingoCH