

➔ Vidéo: Instructions pas à pas



Utilise le guide d'installation interactif et les fonctions supplémentaires.



Ton Internet est maintenant disponible.

8 Branche ton téléphone.
(Uniquement si tu as un abonnement de téléphonie fixe.)



HD-Phones:


Dans les paramètres de ton HD-Phone, sélectionne le mode de connexion et appuie sur la touche + de ton Internet-Box. Les deux appareils se connectent alors automatiquement.

Téléphones existants:

Branche ton téléphone et/ou ton télécopieur uniquement sur l'Internet-Box (phone 1 et 2) et non plus sur la prise téléphonique.

Lis le chapitre «Téléphonie fixe (IP)» au verso. **3**

1 Matériel reçu:

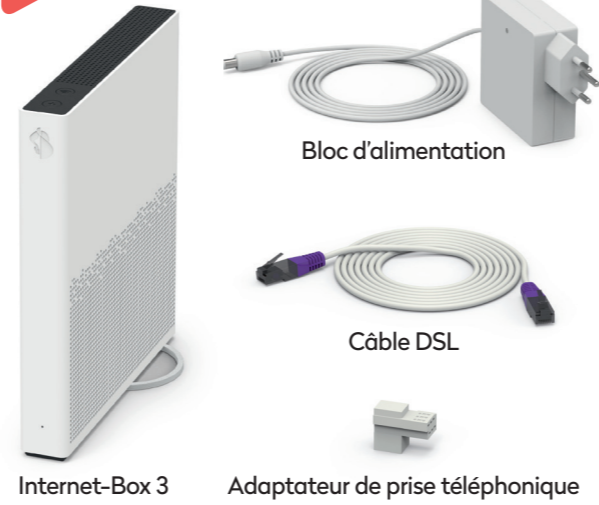

2 Place l'Internet-Box toujours debout et dans un endroit central.




Pour une réception WLAN optimale, place l'Internet-Box sur un meuble, sans obstacle autour et jamais à proximité directe d'autres objets et boîtiers métalliques. Ne pas positionner l'Internet-Box sur le côté. Tu trouveras de l'aide au verso, à la rubrique «Positionnement». **1**


3 Branche le bloc secteur.



Aperçu de l'installation

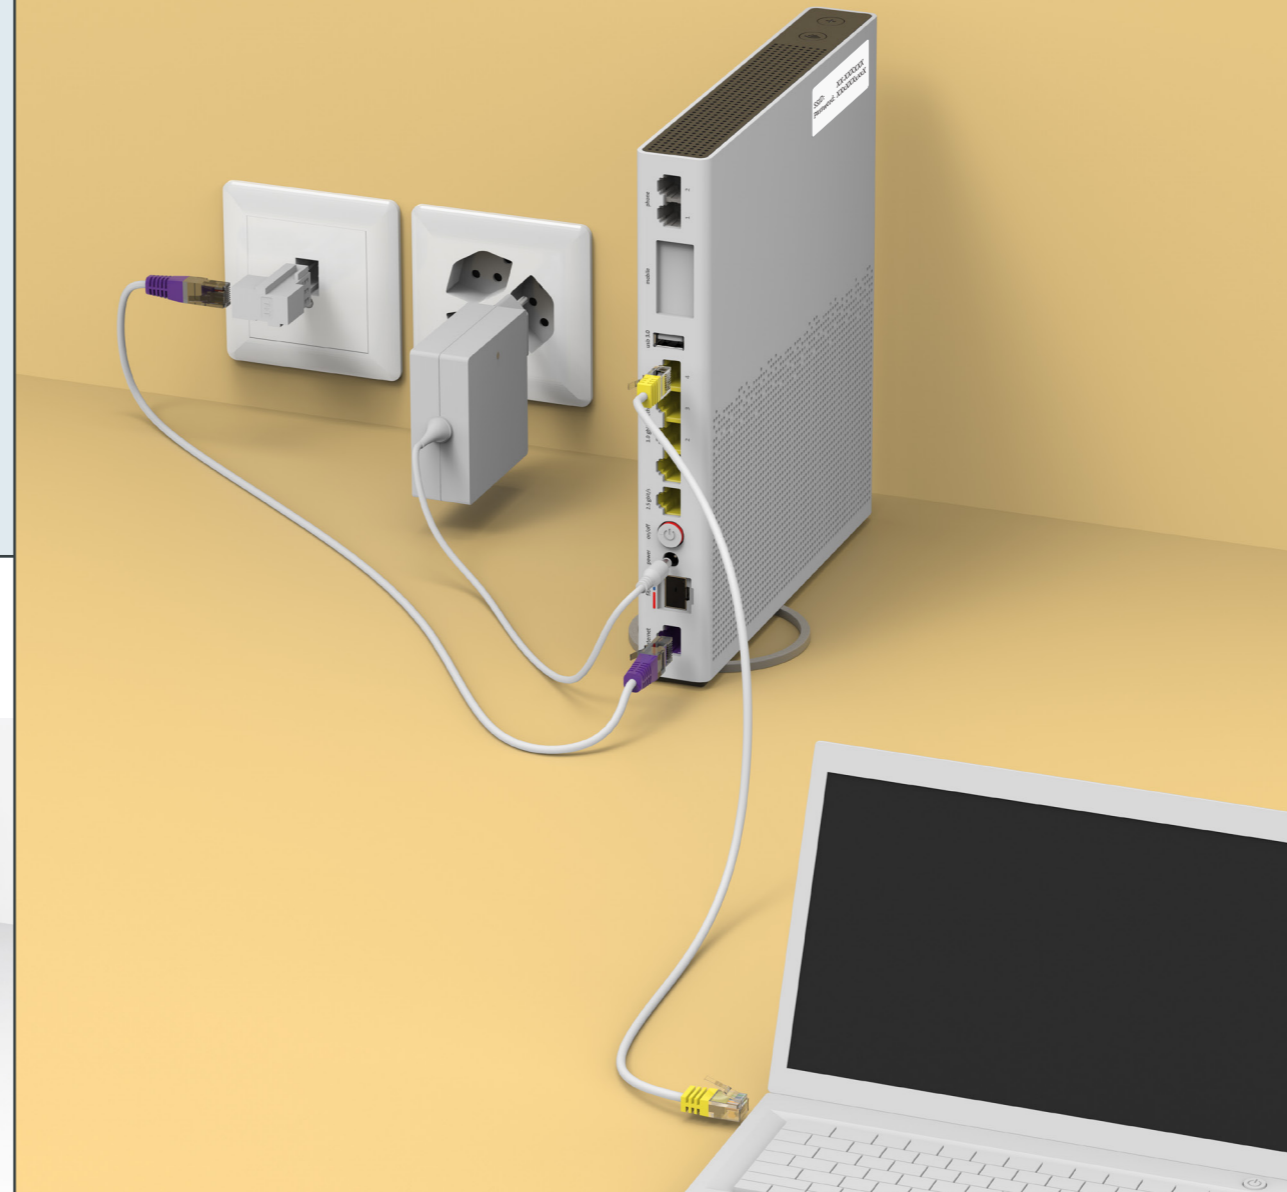


4 Raccorde le câble DSL à l'adaptateur blanc.

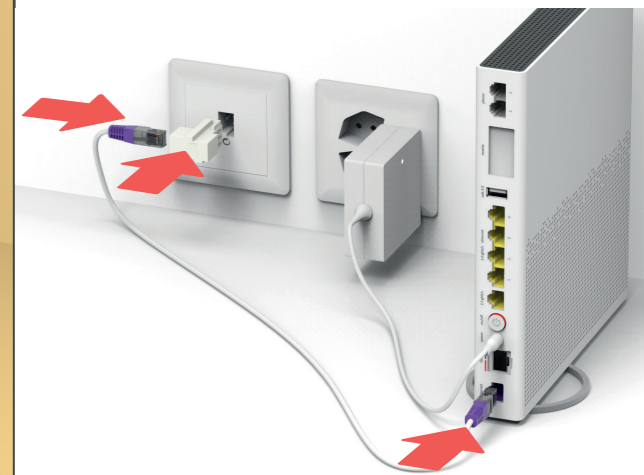


Ta prise de téléphone est différente de celle-ci? D'autres variantes de câblage sont décrites au dos, à la rubrique «Autres prises de téléphone». **2**


5 Allume l'Internet-Box.

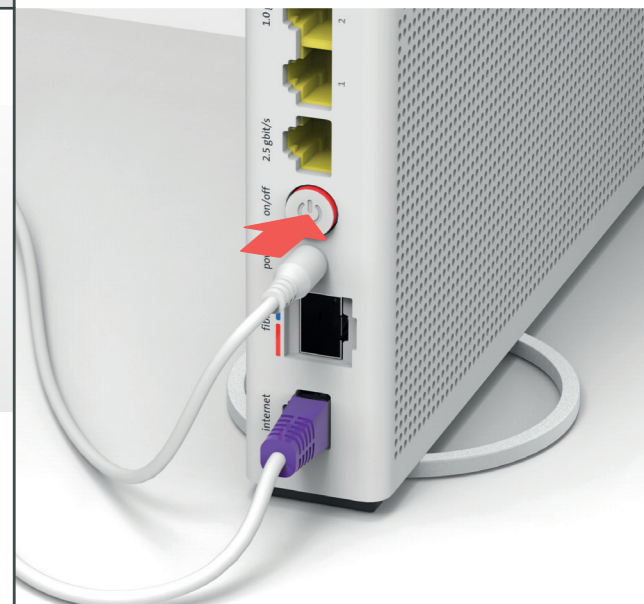

Ton WLAN est activé.

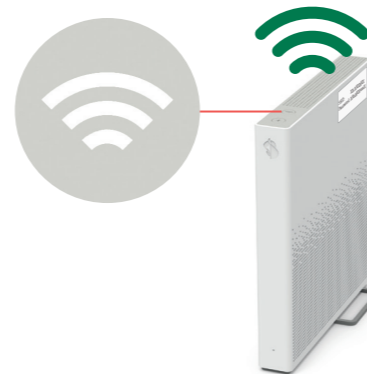

7


Pour activer et désactiver ton WLAN, appuie sur le bouton  Pour en savoir sur ton WLAN et les données d'accès (nom du WLAN et mot de passe), voir au verso de ces instructions. **4**

Patiente 5 à 10 minutes.



6

 **Le voyant LED à l'avant s'allume en blanc?**
Tu es connecté au réseau Swisscom.
> Passe à l'étape 8.

 **Le voyant LED clignote toujours?**
> Consulte la rubrique au verso «Signification des voyants LED». **5**

Positionnement

Recommandation pour une réception WLAN et DECT optimale: Place l'Internet-Box 3 debout et dans un endroit central et le plus dégagé possible.



Ne place pas l'Internet-Box sur le côté.




Attention: l'armoire de distribution atténue le signal WLAN et DECT.



Téléphonie fixe IP

Branche ton téléphone analogique sur l'un des deux ports (phone 1 et 2) de l'Internet-Box. Les prises téléphoniques ne sont plus utilisées.

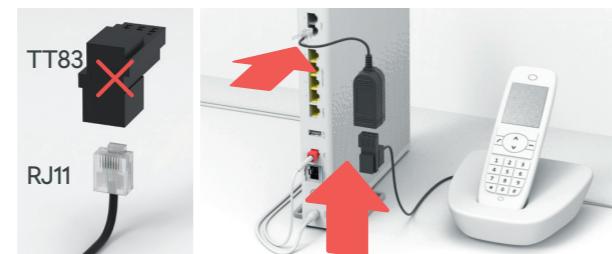

Tu as ce type de fiche (RJ11)? Si non, tu as besoin d'un adaptateur téléphonique RJ11/TT83.

Connexion sans fil des HD-Phones (à partir de 2024)

Une station de base DECT est intégrée dans l'Internet-Box. Tu peux connecter jusqu'à cinq HD-Phones à l'Internet-Box.

Connexion du HD-Phone:

Raccorde ton HD-phone conformément aux instructions jointes.

- > Internet-Box: appuyer sur «+»
- > Allumer le HD-Phone et sélectionner le mode de connexion



Remarque sur les autres téléphones:

L'Internet-Box 3 est certifiée CAT-iq 2.0.

Tu peux connecter tous les téléphones CAT-iq sans fil directement à la station de base DECT intégrée.

Les autres téléphones DECT ne peuvent pas être connectés sans fil à la station de base DECT intégrée. Le cas échéant, leur fonctionnement sera limité. Raccorde ces téléphones par câble (phone 1 et 2).



Abonnement avec plusieurs numéros

Tu peux attribuer tes numéros directement dans le portail web de l'Internet-Box.

MyWingo

Connais-tu déjà myWingo?

Tu peux modifier ici ton mot de passe WLAN et paramétrer des configurations avancées.

Tu trouveras MyWingo à l'adresse www.wingo.ch/mywingo Utilise ton adresse e-mail comme Login. Tu as déjà reçu ton mot de passe par e-mail.


Portail web

Comment me connecter?

Important: tu dois être connecté à ton réseau domestique.

Saisis winbox.local dans ton navigateur Internet. Lors de ta première connexion ou en cas d'oubli de ton mot de passe, clique sur: «Définir un nouveau mot de passe».

Quelles sont les fonctions du portail web?

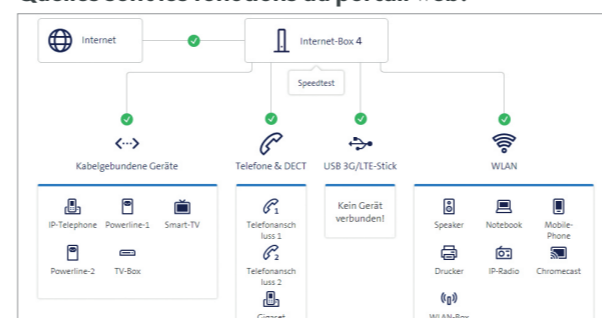


Tu peux modifier les paramètres suivants ici:

- > WLAN et WLAN-invité
- > Téléphonie
- > Contrôle parental (horaires Internet par appareil)
- > Options d'économies d'énergie
- > Paramètres réseau

Signification des voyants LED

- Le voyant LED s'allume en blanc – **tout est OK**
- ◐ Le voyant LED clignote tantôt en blanc tantôt en rouge – **l'appareil est en train de recevoir des configurations.**
- ☀ Le voyant LED clignote en blanc – **une mise à jour est en cours.** L'Internet-Box va ensuite redémarrer.
- ◑ Le voyant LED clignote en rouge – **pas de connexion Internet.** Vérifie si le câble DSL est correctement branché.
- Le voyant LED s'allume rouge – **erreur.** Débranche l'Internet-Box et rebranche-la. Attends que le voyant LED s'allume de nouveau en blanc.
- Le voyant s'allume en bleu – **Internet-Box défectueuse.** Contacte-nous pour procéder à un échange. **Remarque:** à la première installation, le voyant LED s'allume en bleu de façon sporadique. Patiente 10 minutes que le processus d'installation se termine.

Touches et ports

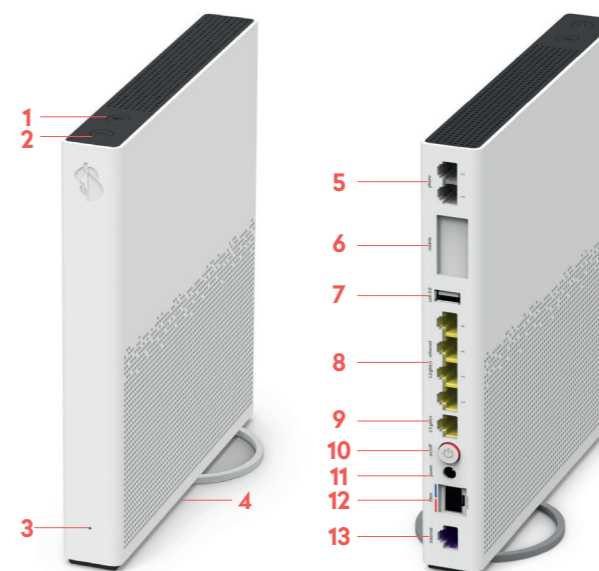

- 1 Touche WLAN
- 2 Touche de connexion (WPS / DECT)
- 3 LED de statut
- 4 Reset
- 5 Téléphones / télécopieurs analogiques
- 6 Internet Mobile Connect
- 7 USB 3.0
- 8 Ethernet 1 Gbit/s
- 9 Ethernet 2.5 Gbit/s
- 10 On / Off (alimentation)
- 11 Bloc d'alimentation
- 12 Fibre optique
- 13 DSL

Consignes d'utilisation et de sécurité

Accès et traitement des données

Si l'appareil est utilisé via un raccordement Swisscom, celle-ci dispose d'un accès à l'appareil et aux données, notamment celles nécessaires au traitement à des fins de maintenance et d'assistance à distance (configuration automatique, contrôle de bon fonctionnement, mise à jour logicielle). Pour en savoir plus, consulte les conditions de ton contrat Internet.

Installation et maintenance

- > Positionne l'appareil à la verticale.
- > Ne dispose aucun appareil comme la TV-Box sur l'Internet-Box et maintene une distance minimale de 20 cm avec les autres appareils.
- > Utilise l'Internet-Box uniquement à une température comprise entre 0 °C et +40 °C.
- > N'installe pas l'Internet-Box à proximité d'une source de chaleur mais de préférence dans un endroit sec et bien aéré, et protège-la des rayons directs du soleil.
- > Aucun liquide ne doit pénétrer l'appareil. Utilise un tissu légèrement humide pour nettoyer l'appareil.
- > Ne touche pas l'Internet-Box en cas d'orages.
- > N'ouvre pas l'Internet-Box. Il existe un risque de choc électrique.
- > Veuille noter que les marquages de sécurité et le nom du produit sont inscrits sur l'étiquette du produit au bas de l'appareil.

WLAN et DECT

L'Internet-Box émet des radiofréquences.

L'Internet-Box est limitée à un usage à l'intérieur uniquement pour une utilisation sur une plage de fréquences WLAN entre 5150 - 5350 MHz (canal 36-64).

L'appareil doit donc être placé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et les personnes présentes. Maintiens également une distance suffisante par rapport aux autres appareils sans fil, comme les téléphones DECT. L'appareil ne doit pas être démonté, ni être utilisé avec d'autres antennes WLAN ou DECT.

Tous les modes de fonctionnement:

2.4 GHz WLAN: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40), 802.11ax (HE20/40)

5 GHz WLAN: 802.11a, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40/80/160), 802.11ax (HE20/40/80/160)

1880-1900MHz téléphone DECT

Puissance d'émission maximale de l'Internet-Box:

WLAN (2400 - 2483.5 MHz) max. 20 dBm e.i.r.p.

WLAN (5150 - 5350 MHz) max. 23 dBm e.i.r.p.

WLAN (5470 - 5725 MHz) max. 30 dBm e.i.r.p.

DECT (1880 - 1900 MHz) max. 24 dBm e.r.p.

CE Déclaration de conformité

Die Internet-Box 3 est certifiée CE. Le fabricant Arcadyan confirme que l'Internet-Box 3 respecte les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes de la Radio Equipment Directive (RED). La déclaration de conformité peut être consultée sur swisscom.ch/internetbox-doc.

Information sur l'environnement

Le symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques. Il convient de le déposer chez Swisscom. Le fabricant Arcadyan confirme que

l'Internet-Box respecte les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes de la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

Le fabricant

Arcadyan Germany Technology GmbH, Koelner Strasse 10B, 65760 Eschborn, Germany

Autres prises de téléphone

a) Branche le câble DSL directement (sans adaptateur) à la prise de téléphone.

b) Verwenden Sie einen Zwischenstecker und den mitgelieferten, weissen Adapter.



c) Si et uniquement si tu as installé cette prise de téléphone (prise numérique), tu peux utiliser toutes les prises de téléphone de ton foyer pour tes téléphones.

Enfiche le câble DSL dans ce raccordement!

