

# Installazione TV-Box

wingo\*

wingo.ch/help



KKXD+JM (PMK-UID) 11051634 (17001084) 06/2021 IT

**Hai ricevuto:**

TV-Box  
Telecomando Wingo  
Cavo HDMI  
Pile AAA  
Cavo di alimentazione  
Cavo di rete

**1** Il tuo Internet-Box deve essere acceso.

Il tuo Internet-Box può avere anche un aspetto diverso. Se il tuo Internet-Box non funziona, controlla le istruzioni per l'installazione oppure guarda sul sito [www.wingo.ch/installation](http://www.wingo.ch/installation)

**2** Connetti il TV-Box al televisore.

Utilizza il cavo HDMI e una delle prese HDMI disponibili, ad esempio «HDMI 1».

**3** Inserisci le batterie nel telecomando.

Appoggia i polli sul vano batteria e fai scivolare via il coperchio con una leggera pressione.

**11** Adesso sei pronto per goderti i tuoi film!

**Ecco una panoramica dell'installazione:**

**4** Connetti il TV-Box con l'Internet-Box.

Per fare ciò utilizza il cavo di rete e una delle prese gialle.

**10** Adesso attiva Replay.

Puoi attivare i singoli canali per Replay sotto  
→ Menu → Impostazioni → Attivazione Replay

**5** Accendi il televisore.

**9** Avvicinati con il telecomando Wingo al TV-Box e premi più volte «OK».

Mets les piles avec soin dans la télécommande. Appuie ensuite sur OK plusieurs fois en séquence, jusqu'à ce que la télécommande soit détectée par la TV-Box.  
Lege bitte die Batterien vorsichtig in die Fernbedienung ein. Drücke mehrmals die OK-Taste, bis die Fernbedienung von der TV-Box erkannt wird.  
Inserisci con cautela le batterie nel telecomando. Premi il tasto OK diverse volte a ripetizione perché il telecomando possa essere rilevato dal TV-Box.  
24

**8** Premi il tasto ON/OFF e accendi il TV-Box con il telecomando Wingo.

Ci possono volere circa due minuti prima che la spia bianca sul lato anteriore si accenda.

**7** Collega il cavo della corrente.

**6** Seleziona il canale corretto.

o HDMI, AV, Input, Source, V-tape

Prendi il telecomando del televisore e seleziona il canale HDMI giusto, confronta con la presa al punto 2.

# Funzioni del telecomando




- Accendere/spengere il TV-Box
- 1 2 3 ABC DEF
- 4 5 6 GHI MNO
- 7 8 9 PQRS TUV WXYZ
- TXT 0 OPT
- TXT
- Registrare:
  - una trasmissione (premi 1 volta)
  - una serie (premi 2 volte)
  - Alle registrazioni (tieni premuto)
  - TV/al canale TV precedente
  - Radio/al canale radio precedente
  - TV Guide: programma televisivo
  - Menu: menu principale
  - OK: confermare l'inserimento
  - Tasto ad anello: navigazione nel menu
- Infos (Informazioni sulla trasmissione in corso)
- Back (ritorna al menu precedente)
- Attivare/disattivare l'audio
- Funzione immagine in immagine
- Fermare la trasmissione e riprendere la visione (per registrazioni e trasmissioni Replay)

# Modificare la lingua


Puoi visualizzare a menu di Wingo TV in tedesco, francese o italiano. Seleziona sul telecomando Wingo → Menu → Impostazioni → Lingua

## Comportamento dei LED del TV-Box

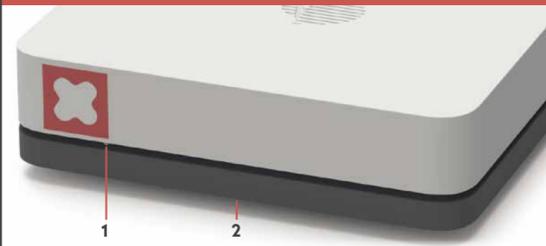

- 1 LED**  
**La spia LED è bianca** – il TV-Box è acceso.  
**La spia LED è rossa** – il TV-Box è nella modalità di riposo (standby).  
**La spia LED bianca si accende brevemente** – sempre quando premi un tasto  
**La spia LED è spenta** – il TV-Box è spento.
- 2 Reset:** premere il tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Da usare solo su ordine del servizio clienti.

## Tasti e prese del TV-Box

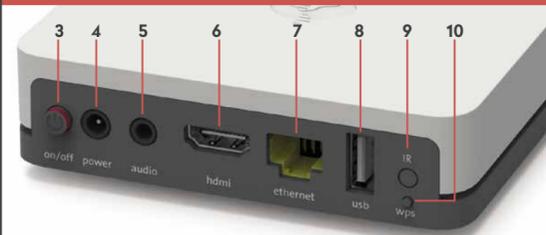

- 3 Interruttore principale:** accendere/spengere l'apparecchio
- 4 Power:** collegare alla corrente (cavo elettrico)
- 5 Audio:** collegare il rispettivo apparecchio  
Digitale: impianto di Home Cinema (cavo Mini TOSLINK)  
Analogico: impianto HiFi o televisore (3,5 mm per cavo adattatore Cinch)
- 6 HDMI 2.0:** collega il tuo televisore con un cavo HDMI. Se possibile, usa un attacco UHD HDMI 2.0.
- 7 Ethernet:** collegamento diretto mediante cavo Ethernet a una delle 4 prese Ethernet dell'Internet-Box.
- 8 USB**
- 9 IR:** attacco per ricevitore a infrarossi esterno
- 10 WPS:** Collegare nuovamente il telecomando al TV-Box (v. «Il telecomando non funziona» → LED rosso lampeggiante)

Non occorre un contatto visivo tra il TV-Box e il telecomando.



La connessione tra il telecomando e il TV-Box avviene tramite Bluetooth. I due apparecchi non richiedono alcun contatto visivo. Quindi puoi riporre il TV-Box in un mobiletto di legno, meglio evitare le pareti metalliche.

**Ma ricordati:** il TV-Box non deve surriscaldarsi, quindi tienilo in un luogo ben ventilato.

# Il telecomando non funziona

Premi un tasto a caso e la spia LED ...

- ... non si accende
- ... è rossa
- ... è verde



a) La spia LED non si accende


Sostituisci le batterie.



b) La spia LED è rossa

Collega di nuovo il telecomando:

- Spegni il TV-Box e riaccendilo.
- Attendi che il TV-Box sia completamente acceso (nel televisore appare l'immagine).
- Premi il tasto WPS brevemente e poi rilascialo.
- Non appena compare questa schermata, premi più volte sul telecomando il tasto OK, fino alla conferma del collegamento.

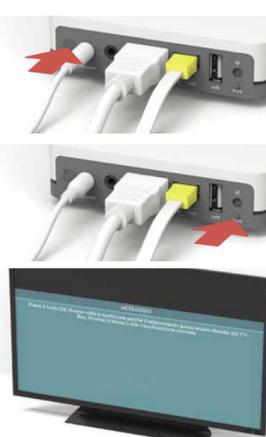

c) La spia LED è verde

- Il cavo elettrico è inserito correttamente?
- Verifica l'alimentazione elettrica. Spegni il TV-Box e riaccendilo.
- Se il problema non si è risolto, premi contemporaneamente i tasti «1» e «3», finché il LED rosso si accende. Premi ora il tasto ok ripetutamente per ricollegare il telecomando.



# L'immagine televisiva rimane nera

a) Verificare il cablaggio

- Il cavo elettrico e il cavo HDMI sono inseriti correttamente?
- Il TV-Box è acceso (la spia LED è bianca)?



b) Verificare la fonte

Verifica se è stato impostato il canale HDMI corretto. La maggior parte dei telecomandi dei televisori dispone di uno dei seguenti tasti a questo scopo: HDMI, AV, Input, Source, V-tape o



Il canale HDMI corrisponde alla presa sul retro del televisore in cui hai inserito il cavo HDMI.



c) Verifica il cavo HDMI

Prendi il cavo HDMI Highspeed in dotazione. Con un cavo più vecchio la visione della TV potrebbe risultare tremolante o a scatti. Se hai già installato un cavo HDMI Highspeed, puoi utilizzarlo anche per il nuovo TV-Box.



# Perfetto!

Seguici su Instagram e Facebook.



@wingo\_ch



@wingoCH